




Manual de instalação Lightswing® IKOAN pendant


Ferramentas a ter à mão



Lápis ou
marcador



Chave de
fendas e
chave Phillips

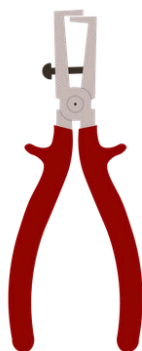

Alicate
descarnador




Introdução

Obrigado por adquirires uma Lightswing® IKOAN pendant! Com este manual, vamos guiar-te passo a passo durante a instalação.


Importante antes de começares

- ✓ Desliga a corrente antes de instalar a pendant.
- ✓ Segue atentamente estas instruções para garantir uma instalação correta.
- ✓ A instalação elétrica poderá ter de ser realizada por um eletricista qualificado. Verifica os regulamentos locais.
- ✓ Não modifies o produto. A Lightswing® não se responsabiliza por produtos modificados ou alterados.
- ✓ Apenas para utilização em interiores.
- ✓ Limpa com um pano macio e húmido e um detergente suave ou com um pano de microfibra seco. Não utilizes álcool, solventes ou materiais abrasivos.
- ✓ O produto não necessita de manutenção.
- ✓ O período de garantia é de dois anos, sujeito aos nossos Termos e Condições: [termos-e-condicoes](#)
- ✓ Regista o teu produto para obteres uma extensão da garantia: [manual-de-instalacao](#)


Conteúdo da caixa

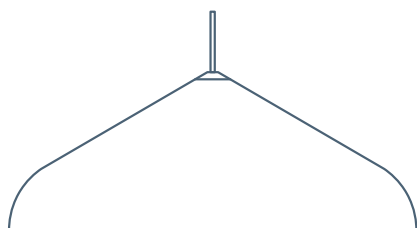

**Lightswing® IKOAN
pendant**

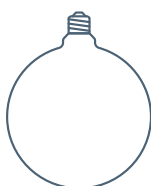

**E27 Globe opal
LED bulb 2700K**

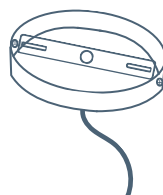

Canopy

Precisas de uma lâmpada nova no futuro?

As nossas lâmpadas foram especialmente concebidas para este candeeiro suspenso e estão disponíveis exclusivamente no website da Lightswing®.

Technical Specifications

Lightswing® IKOAN pendant	Medium	Large
Fonte de luz incluída	Sim	Sim
Dimensões da pendant	Ø 35 cm	Ø 50 cm
Comprimento do cabo	1,5 m	1,5 m
Peso	0,95 kg	1,66 kg
Material	Alumínio	Alumínio
Regulável	Sim	Sim

Escolhe o tipo de instalação


Decide se queres instalar o IKOAN diretamente no teto ou fixá-lo a um Lightswing®.

A. Instalação num Lightswing®

- Determina a altura desejada da pendant e marca esse ponto no cabo.

Dica: sobre uma mesa de jantar, recomendamos uma distância de cerca de 75 cm entre a mesa e o candeeiro.


- Corta o cabo cerca de 10 cm acima da marca.
- Coloca fita adesiva na extremidade do cabo têxtil para evitar que desfie.
- Remove o revestimento exterior para expor cerca de 4 cm dos fios internos.
- Descarna cerca de 0,5 cm do isolamento de cada fio.
- Desaperta um dos parafusos do prensa-cabo do Quick Release e remove o outro. Passa o cabo através dele.
- Liga os fios ao bloco de terminais.
- Prende o cabo com o prensa-cabo.
- Desliza o Quick Release para dentro do Lightswing®.

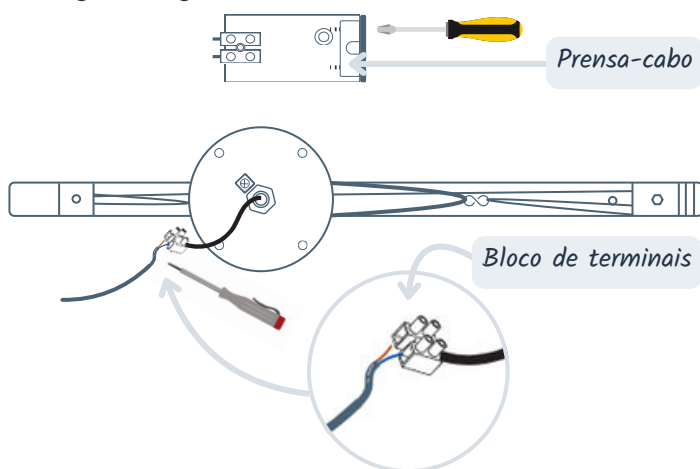

- Liga conforme indicado no diagrama. Insere os fios no bloco de terminais e aperta os parafusos para os fixar.
- Depois de passar o cabo, volta a apertar o prensa-cabo.
- Depois de fixares o candeeiro ao Quick Release, volta a deslizá-lo para dentro do Lightswing®.

B. Instalação direta no teto


- Sobre uma caixa de derivação
- Sobre um cabo de teto existente

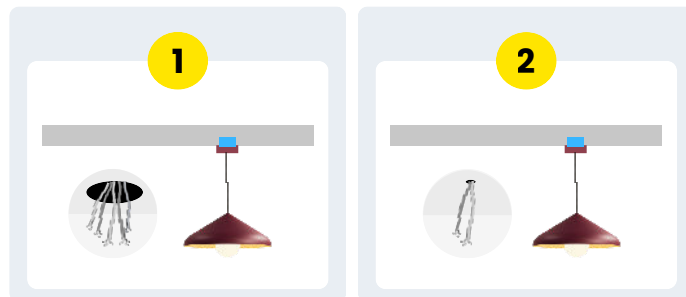

1. Sobre uma caixa de derivação

- Fixa o suporte da canopy à caixa de derivação.
- Liga os fios ao bloco de terminais.
- Coloca a canopy sobre o suporte e fixa-a.

Suporte

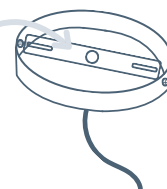

2. Sobre um cabo de teto existente

- Marca e faz dois furos para o suporte da canopy.
- Fixa o suporte ao teto utilizando parafusos e buchas adequados.*
- Liga os fios ao bloco de terminais.
- Coloca a canopy sobre o suporte e fixa-a.

*Os parafusos e as buchas adequados não estão incluídos.

